

Заявление FCC

Данное устройство соответствует Части 15 Правил FCC. Работа устройства – предмет следующих условий:

- (1) Данное устройство не может вызывать вредных воздействий, и
- (2) Данное устройство обязано принимать любое воздействие, включающее воздействие, которое может вызывать нежелательную работу.

Примечание:

Данное устройство протестировано и найдено соответствующим ограничениям для Класса В цифровых приборов, согласующихся с Частью 15 Правил FCC. Эти ограничения предусматривают обоснованную защиту против негативных воздействий при непроизводственном использовании. Данное устройство производит, использует и может излучать радио частотную энергию и, в случае инсталляции, не соответствующей инструкциям, может вызывать негативные воздействия на радио коммуникации. Однако, отсутствуют гарантии того, что такого рода воздействия не возникнут в определенных ситуациях. В случае возникновения негативных воздействий на радио или телевизионное оборудование, рекомендуется применение следующих мер:

- Переориентировать или переместить принимающее устройство
- Увеличить расстояние между данным прибором и принимающим устройством
- Использовать различные гнезда для подключения данного прибора и принимающего устройства
- Консультация специалиста сервисного центра или радио/ТВ специалиста

Использование защищенного кабеля необходимо в соответствии с ограничениями Класса В, Подраздела В Части 15 Правил FCC. Не производите никаких изменений в данном устройстве, если это не предусматривается инструкцией по эксплуатации. При возникновении вопросов такого характера, необходима консультация специалиста сервисного центра.

Для пользователей камеры

Жидкокристаллический дисплей камеры изготовлен с применением высокоточных технологий. Количество эффективных пикселей находится на уровне 99,99% и выше. Однако, следует знать, что 0,01% могут работать некорректно. Но это явление никак не отражается на качестве изображения.

Информация об используемых торговых марках

- Microsoft® и Windows® являются зарегистрированными торговыми марками Корпорации Microsoft.
- Pentium® является зарегистрированной торговой маркой Корпорации Intel.
- Macintosh® является зарегистрированной торговой маркой Apple Computer Inc.
- SD™ и MMC™ являются торговыми марками.
- Другие названия и продукты могут быть торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих владельцев.

Пожалуйста, прочтите эту информацию

- Дизайн и спецификации продукта могут быть изменены без предварительного уведомления. Это может включать собственно спецификации продукта, программное обеспечение, инструкцию по эксплуатации.
- Продукт и сопутствующие аксессуары могут отличаться от описанных в данной инструкции. Это может быть связано с требованиями рынка, демографическими и географическими особенностями.
- Производитель не предполагает никакой ответственности за какие-либо ошибки или несоответствия в данной инструкции.

Предупреждения

Прекратите пользование камерой в следующих случаях:

- появление дыма или необычного запаха
- необычно сильного нагревания камеры
- появления необычных шумов
- проявления других ненормальных признаков

В этих случаях, немедленно выключите камеру, удалите батареи и отключите АС адаптер.

При этом настоятельно рекомендуется обратиться в сервисный центр для консультации.



Не пытайтесь ремонтировать камеру самостоятельно, так как это может вызвать возникновение пожара или электрический удар.



Оберегайте камеру от контакта с жидкостью любого происхождения.

В случае попадания в камеру жидкости, немедленно выключите камеру, удалите батареи и отключите АС адаптер. Рекомендуется обратиться в сервисный центр для консультации.



Будьте особо осторожны при использовании камерой в условиях непогоды.



Не трогайте шнур АС адаптера во время грозы, т.к. это может вызвать электрический удар.



В случае попадания в камеру инородных предметов немедленно выключите камеру, удалите батареи, отключите АС адаптер и обратитесь в сервисный центр для консультации.



Камера является точным устройством. Избегайте расположения камеры на неустойчивых и неровных поверхностях. В случае падения и повреждения камеры, немедленно выключите камеру, удалите батареи, отключите АС адаптер и обратитесь в сервисный центр для консультации.



Не пытайтесь модифицировать камеру. Работы по внутренней проверке или очистке камеры должен проводить только специалист сервисного центра.



Работа во время вождения автомобиля может привести к аварии.



Работа вспышки вблизи глаз может негативно повлиять на зрение.



Оберегайте ЖК-монитор от ударов.



Избегайте применения дополнительных усилий при использовании кнопок камеры.



Будьте осторожны при работе с проводами и кабелями, прилагаемыми к камере.



Особое примечание по использованию батарей

- Различные типы батарей и окружающая температура могут влиять на работу камеры.
- При использовании камеры в условиях очень низких температур, рекомендуется использовать Ni-MH перезаряжаемые батареи.
- При использовании перезаряжаемых батарей, рекомендуется полностью разрядить батареи перед зарядкой.
- Легкое нагревание батарей в процессе использования не является неисправностью.
- Легкое нагревание камеры в процессе использования не является неисправностью.
- Извлекайте батареи из камеры, если не планируете пользования камерой в течение продолжительного времени.
- Не используйте старые и новые батареи, батареи различных типов.
- Никогда не используйте марганцевые батареи.
- Не бросайте использованные батареи в огонь.

Содержание

Введение	8
Содержание упаковки	9
Знакомство с камерой	10
Передняя панель	10
Задняя панель	11
Диск переключения режимов	12
Индикация на ЖК-мониторе	13
Начало работы с камерой	15
Установка и извлечение батарей	15
Пользование AC адаптером (опция)	16
Установка и извлечение SD карты памяти	17
Присоединение ремешка камеры	18
Световая (LED) индикация	18
Основные Операции	19
Включение/Выключение камеры	19
Выбор языка пользования	19
Установка Даты и Времени	20
Форматирование карты памяти и встроенной памяти	21
Пользование ЖК-монитором	22
Режим Съемка	23
Режим АВТО (A)	23
Режим ПРОГРАММИРУЕМАЯ СЪЕМКА (P)	23
Режим СЦЕНАРИИ (SCENE)	24
Режим ПРИОРИТЕТ по ВЫДЕРЖКЕ (Tv)	24
Режим ПРИОРИТЕТ по ДИАФРАГМЕ (Av)	25
Режим РУЧНЫЕ УСТАНОВКИ СЪЕМКИ (M)	25
Изменение Разрешения и Качества изображения	26
Пользование функцией зумирования	27
Установка Фокусировки	28
Пользование вспышкой	29
Пользование функцией Автоспуск	30
Компенсация экспозиции (EV)	31
Установка Баланса Белого	32

Фотографирование серии снимков	33
Эксповилка (АЕВ)	34
Система Замера Экспозиции	35
Режим Просмотр	36
Просмотр изображений (по одному)	36
Увеличение изображений	37
Просмотр в иконках	38
Просмотр в режиме ПОКАЗ СЛАЙДОВ	39
Изменение размера и качества изображения	40
Режим Видео	41
Запись Видео клипов	41
Просмотр Видео клипов	42
Просмотр Изображений/Видео клипов на ТВ	43
Удаление Изображений/Видео клипов	44
Защита Изображений/Видео клипов	45
Установки печати (DPOF)	46
Перевод файлов с камеры на компьютер	48
Инсталляция Photo Explorer	50
Инсталляция Photo Express	51
Использование цифровой камеры в качестве Web-камеры	52
ОПЦИИ МЕНЮ	54
Меню режима Съемка	54
Меню режима Видео	57
Меню режима Просмотр	58
Меню режима Установки	60
Соединения камеры с другими устройствами	62
Спецификации камеры	63
Приложение. Устранение Неисправностей	64

Введение

Общие сведения

Мы благодарим Вас за покупку цифровой камеры Rekam.

Цифровая камера предназначена для съемки высококачественных изображений с разрешением 3648 x 2736, используя матрицу CCD 10.0 мегапикселей. Кроме этого, в камере имеется:

- **Авто вспышка**
автоматически определяет условия освещения объекта съемки. Вспышка работает в случае недостаточного освещения.
- **Низкотемпературный цветной ЖК-монитор, размером 2.5 дюйма**
служит для компоновки кадра и просмотра изображений.
- **3X оптический Зум**
- **4X цифровой зум**
- **32 МБ встроенной памяти.**
- **Камера поддерживает карты памяти SD до 2 ГБ**
- **Функциональность USB**
(драйвер USB требуется для работы камеры в Win98 и Win98SE)
- **Функциональность DPOF**
Функциональность DPOF позволит Вам печатать изображения на любом DPOF-совместимом принтере прямо с карты памяти.
- **В программное обеспечение камеры входят программы-редакторы изображений**

Содержание упаковки

Аккуратно просмотрите содержимое упаковки. Оно должно включать:

- Цифровая камера
- Кабель USB
- Кабель A/V
- Диск с программным обеспечением
- Инструкция по эксплуатации на английском и русском языках
- Ремешок для камеры
- Чехол для камеры

Опциональные Аксессуары


- Карта памяти SD
- AC адаптер
- Батареи



-
- Содержимое упаковки может варьироваться.

Знакомство с камерой

Передняя панель

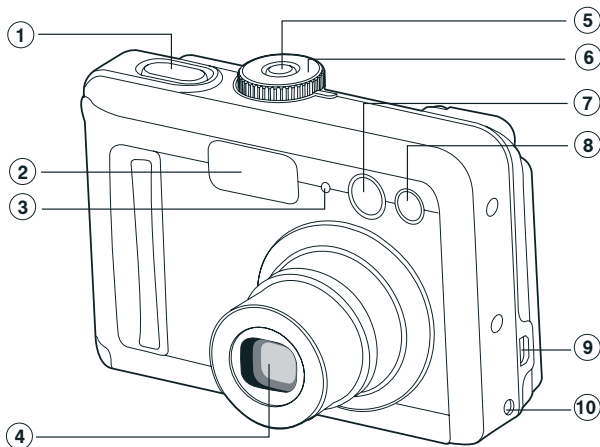

1. Кнопка затвора

2. Вспышка

3. Микрофон

4. Объектив

5. Кнопка ВКЛ. / ВЫКЛ.

6. Диск переключения режимов


7. Окно видоискателя

8. Индикатор функции Автоспуск

9. Гнездо USB/AV Out

10. Терминал DC IN 3.3V

Задняя панель

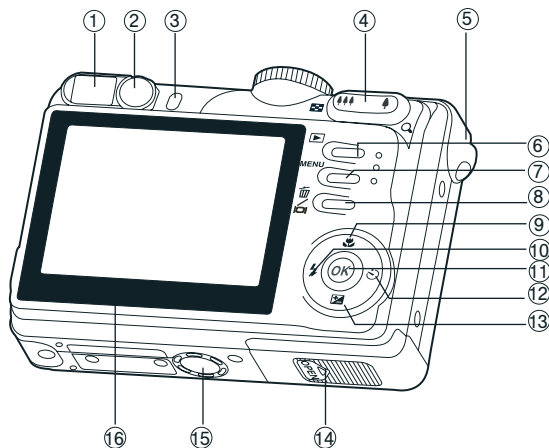

1. Видоискатель

2. Диск диоптрийной настройки

3. LED индикатор

4. / Кнопка зума (отдалить)
 / Кнопка зума (приблизить)

5. Место крепления ремешка

6. Кнопка Просмотр

7. **MENU** Кнопка Меню

8. Кнопка Удалить

Кнопка ЖК-монитор

9. Кнопка Вверх

Кнопка Фокусировка

10. Кнопка Влево

Кнопка Вспышка

11. **OK** Кнопка ОК

12. Кнопка Вправо

Кнопка Авто-спуск

13. Кнопка Вниз


Кнопка Компенсации Экспоз.

14. Крышка отсека батарей / карты памяти SD

15. Место крепления штатива

16. ЖК-монитор

Диск переключения режимов

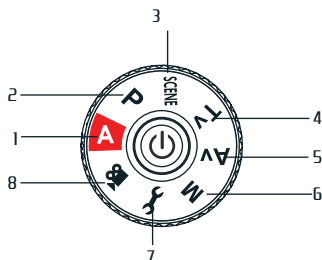





Режим	Описание
1. A Режим АВТО	Процесс съемки «наведи-и-снимай». Камера автоматически устанавливает оптимальные параметры съемки.
2. P Режим Программируемой съемки	В этом режиме установки Чувствительность (ISO), Экспозиция (EV), Баланс Белого могут быть установлены вручную. Камера автоматически устанавливает параметры выдержки и диафрагмы.
3. SCENE Сценарии	Установка сценария, подходящего к конкретным обстоятельствам съемки.
4. TV Приоритет по выдержке	Камера автоматически устанавливает соответствующее значение диафрагмы согласно установленному пользователем значения выдержки.
5. Av Приоритет по диафрагме	Камера автоматически устанавливает соответствующее значение выдержки согласно установленному пользователем значения диафрагмы.
6. M Ручные установки съемки	В этом режиме такие параметры съемки как выдержка и диафрагма устанавливаются пользователем.
6. Установки камеры	В этом режиме, пользователь имеет возможность производить персональные настройки пользования камерой.
7. Режим ВИДЕО съемки	В этом режиме производится съемка видео клипов




Индикация на ЖК мониторе

■ Режим Съемки





1. Индикация режима

- [P] Программируемая съемка
- [A] Авто
- [] Видео
- [M] Ручные установки
- [Av] Приоритет по диафрагме
- [Tv] Приоритет по выдержке
- СЦЕНАРИИ
- [*] Ночная съемка
- [] Ландшафт
- [] Портрет
- [] Спорт

2. Индикация Качества



- [] Отлично
- [] Нормальное
- [] Экономное

3. Размер изображения






- [] 3648x2736
- [] 2816x2112
- [] 2048x1536
- [] 640x480

4. Возможное кол-во снимков





5. Индикация встроенной памяти/картыпамяти SD


- [] Встроенная память
- [] SDкарта

6. Статус заряда батареи





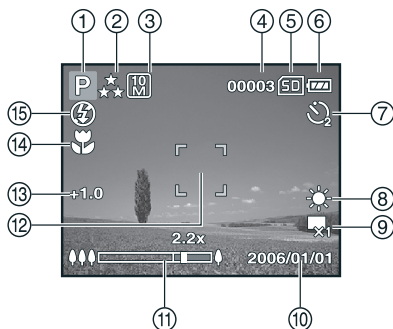

- [] Полный заряд батареи
- [] Неголный заряд батареи
- [] Слабый заряд батареи
- [] Батарея разряжена
- [] AC адаптер

7. Режим АВТОСПУСК




- [] ВЫКЛ
- [] 2 сек. задержка
- [] 10 сек. задержка
- [] 10+2 сек. задержка



8. Баланс Белого

- [] «Авто»
- [] «Солнечно»
- [] «Пасмурно»
- [] «Лампа накал.»
- [] «Закат»
- [] «Лампа дн. света»

9. Режим Съемки

- [] «РАЗОВЫЙ»
- [] «СЕРИЯ»
- [] «Экспо-вилка»




10. Дата

11. Шкала зумирования





12. Зона фокусировки

13. Компенсация экспозиции

14. Индикация фокусировки


- [] Макро
- [] Бесконечность
- [] Авто

15. Статус режима Вспышки

- [] АВТО
- [] Подавление «Красных глаз»
- [] Принудительная
- [] Вспышка выключена

■ Режим съемки Видео файлов

1. Индикатор режима видео
2. Счетчик видео записи
3. Индикатор памяти
4. Индикатор заряда батарей / AC адаптера
5. Дата
6. Зона фокусировки
7. Режим работы вспышки

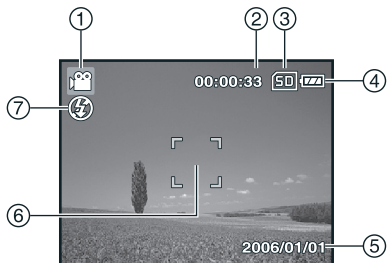


■ Режим Просмотр

1. Индикация режима Просмотр
2. Индикатор памяти
3. Индикатор заряда батарей / AC адаптера
4. Информация о просматриваемом файле



■ Режим Просмотр Видео фрагментов

1. Индикация режима работы камеры
2. Индикация видео файла
3. Индикатор памяти
4. Индикатор заряда батарей / AC адаптера
5. Информация о просматриваемом файле
6. Индикация Просмотр/Пауза

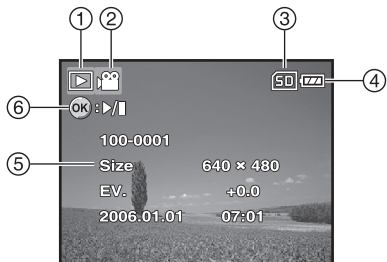


Начало работы с камерой

Установка и извлечение батарей

Используйте две щелочные батареи (или Ni-MH аккумуляторы) типа AA.


1. Камера должна быть выключена.
2. Откройте крышку отсека батарей/SD карты памяти.
3. Вставьте батареи, соблюдая полярность.
4. Закройте крышку отсека батарей/SD карты памяти.
 - Для извлечения батарей, выключите камеру.

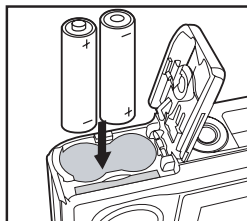

Пользование AC адаптером (опциональный аксессуар)

Пользование AC адаптером рекомендуется в случаях продолжительной работы с камерой и в процессе работы с ПК.

1. Камера должна быть выключена.
2. Откройте крышку гнезда подключения адаптера «DC IN 3.3 V».
3. Подключите AC адаптер к сети.

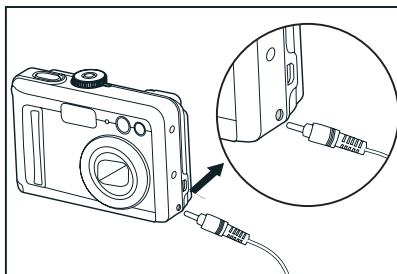

- Используйте AC адаптер с указанными в данной инструкции спецификациями.
- Во избежание нежелательного обесточивания камеры в процессе перевода файлов изображений с камеры на ПК, настоятельно рекомендуется пользоваться AC адаптером при работе с ПК.
- AC адаптер не может быть использован для зарядки батарей в камере.

Установка и извлечение карты памяти SD (опция)


Камера имеет встроенную память 32 МБ. Однако, пользование картами памяти существенно расширяет возможности съемки и хранения файлов изображений.

Установка карты памяти SD


1. Камера должна быть выключена.
2. Откройте крышку отсека батареи/SD карты памяти.
3. Вставьте карту памяти.
 - Не применяйте силу, если карта памяти не устанавливается.
В этом случае, проверьте ориентацию карты относительно камеры.
4. Закройте крышку отсека батареи/SD карты памяти.

Извлечение карты памяти.

1. Камера должна быть выключена.
2. Откройте крышку отсека батареи/SD карты памяти
3. Слегка нажмите на карту, и она выскочит из гнезда.

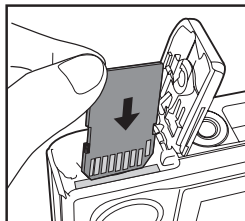


- Рекомендуется отформатировать новую карту памяти перед использованием.
- Во избежание случайной потери файлов, Вы можете заблокировать информацию на карте, передвинув рычаг в положение LOCK.
- Для начала пользования картой, необходимо разблокировать карту памяти.
- Карта памяти типа MMC не может быть использована.
- Настоятельно рекомендуется пользоваться картами памяти Panasonic, Toshiba, SanDisk.

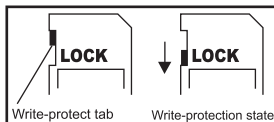

Присоединение ремешка камеры

Присоедините ремешок камеры в соответствии с рисунком.

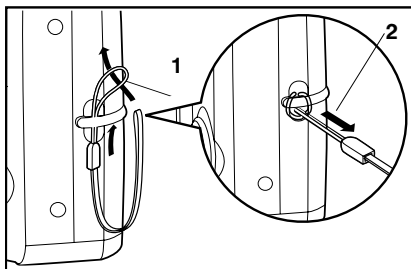


Световая (LED) индикация

Индикаторы	Состояние	Описание процесса
Световой (LED) индикатор	Мигающий красный	Камера включается
	Зеленый	Камера готова к съемке
Световой (LED) индикатор	Зеленый	Коммуникация USB / Перевод файлов
Световой (LED) индикатор	Мигающий красный	Зарядка вспышки
Индикатор Авто-спуск	Мигающий Зеленый	Активация функции Авто-спуск

Основные операции

Включение и выключение камеры


- Нажатие кнопки (ⓘ) включает и выключает камеру.

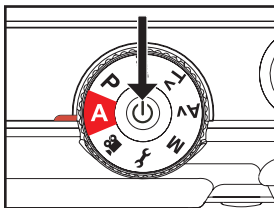

Выбор языка пользования камерой

При первом включении камеры, Вы можете выбрать язык пользования камерой.



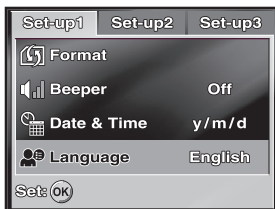


1. Установите режим работы камеры в [📷] и включите камеру.
2. Выберите «Установки1».
3. Выберите «ЯЗЫК ПОЛЬЗОВАНИЯ» и нажмите кнопку ОК,
4. Кнопками (▲▼) выберите язык пользования камерой.
5. Нажмите кнопку ОК





Установка Даты и Времени

Необходимо установить дату и время в случаях:

- при первом включении камеры
- при включении камеры после длительного простоя (при извлеченной батарее).


1. Установите режим работы камеры в [] и включите камеру.
2. Выберите «Установки1».
3. Выберите «ДАТА и ВРЕМЯ» и нажмите кнопку ОК.
 - Выберите опцию вида даты и нажмите кнопку ОК.
4. Кнопками (   ) установите правильное значение даты и времени.
5. Для подтверждения, нажмите кнопку ОК.

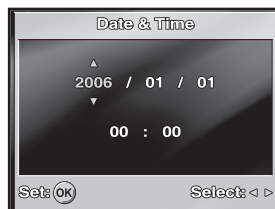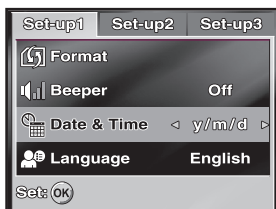

Форматирование SD карты/встроенной памяти

Процесс форматирования полностью удаляет содержимое памяти, как встроенной, так и SD карты.


1. Установите режим работы камеры в [📷] и включите камеру.
2. Выберите «Установки1».
3. Выберите «ФОРМАТ» и нажмите кнопку ОК.
4. Для подтверждения операции, кнопками (▲▼) выберите «ДА» и нажмите кнопку ОК.

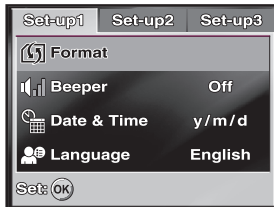




- При форматировании, удаляются все файлы, в том числе те, на которые установлена защита.
- Для форматирования встроенной памяти, не вставляйте карту памяти в камеру.
- Помните, что после форматирования восстановить файлы невозможно.

Пользование ЖК-монитором

При помощи ЖК-монитора Вы можете компоновать кадры в процессе съемки, просматривать изображения/видео фрагменты и работать с элементами меню камеры.

1. Установите камеру в один из режимов съемки **A**, **P**, **SCENE**, **Tv**, **Av**, **M** или .
2. Включите камеру.
3. Скомпонуйте кадр при помощи ЖК-монитора.
4. Нажмите кнопку затвора.

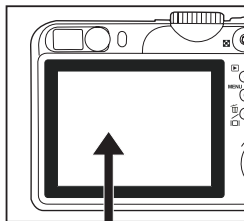

- При сильном солнечном освещении, ЖК-монитор слегка темнеет. Это не является неисправностью.
- При пользовании ЖК-монитором увеличивается потребление энергии батареей. Таким образом, уменьшается время работы камеры.
- Нажатие кнопки ( / ) меняет содержание информации на ЖК-мониторе в следующем порядке:
Индикация отс. - ЖК-монитор - Индикация показана.

Режим Съемка


Съемка изображений

Режим АВТО [A]

Процесс съемки «наведи-и-снимай». Камера автоматически устанавливает оптимальные параметры съемки.

1. Установите Диск переключения режимов в [A] и включите камеру.
2. Скомпонуйте кадр на ЖК-мониторе так, чтобы объект съемки был в зоне фокусировки.
3. Нажмите кнопку затвора до половины для завершения процесса автоматической фокусировки.

- При нажатии кнопки затвора до половины, рамка автофокуса меняет цвет на зеленый. Это означает, что автоматическая фокусировка произведена успешно.
- В том случае, если рамка фокуса не станет зеленой, это означает, что фокусирование затруднительно. В этом случае, просто отпустите кнопку Затвора и попробуйте заново скомпоновать кадр.
- Причины, вызывающие затруднение в фокусировании:
 - Объект съемки находится достаточно далеко или в темноте.
 - Съемка через стекло
 - Объект съемки находится в движении
 - Объект съемки отражает имеет сильное отражение

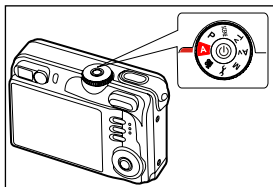


4. Плавно и четко нажмите кнопку затвора до конца.

Режим ПРОГРАММИРУЕМАЯ СЪЕМКА [P]

В этом режиме установки Чувствительность (ISO), Экспозиция (EV), Баланс Белого могут быть установлены вручную. Камера автоматически устанавливает параметры выдержки и диафрагмы.

1. Установите Диск переключения режимов в [P] и включите камеру.
2. Скомпонуйте кадр на ЖК-мониторе так, чтобы объект съемки был в зоне фокусировки.
3. Нажмите кнопку затвора до половины для завершения процесса автоматической фокусировки.
4. Плавно и четко нажмите кнопку затвора до конца.

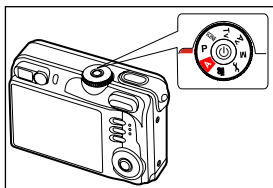


Режим СЦЕНАРИИ [SCENE]

Установка сценария, подходящего к конкретным обстоятельствам съемки.

- [🌙] НОЧНАЯ СЪЕМКА – для съемки в условиях сумерек или недостаточной освещенности.
- [▲] ЛАНДШАФТ – Данная установка отлично обрабатывает съемку ландшафтных видов с четкой резкостью и хорошим насыщением цветов.
- [👤] ПОРТРЕТ – Данная установка рекомендуется для того, чтобы выделить объект съемки и оттенить фон.
- [🏃] СПОРТ – Данная установка рекомендуется для съемки быстро движущихся объектов.

1. Установите Диск переключения режимов в [SCENE] и включите камеру.
2. Нажмите кнопку ОК.
3. Выберите желаемый сценарий и нажмите кнопку ОК.
4. Нажмите кнопку затвора до половины для завершения процесса автоматической фокусировки.
5. Плавно и четко нажмите кнопку затвора до конца.

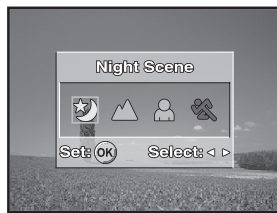

Режим ПРИОРИТЕТ по ВЫДЕРЖКЕ [Tv]

Камера автоматически устанавливает соответствующее значение диафрагмы согласно установленного пользователем значения выдержки.

1. Установите Диск переключения режимов в [Tv] и включите камеру.
2. Нажмите кнопку ОК.
3. Выберите желаемое значение выдержки и нажмите кнопку ОК.
4. Нажмите кнопку затвора до половины для завершения процесса автоматической фокусировки.
5. Плавно и четко нажмите кнопку затвора до конца.



Режим ПРИОРИТЕТ по ДИАФРАГМЕ [Av]

Камера автоматически устанавливает соответствующее значение выдержки (скорости затвора) согласно установленному пользователем значения диафрагмы.

1. Установите Диск переключения режимов в [Av] и включите камеру.
2. Нажмите кнопку ОК.
3. Выберите желаемое значение диафрагмы и нажмите кнопку ОК.
4. Нажмите кнопку затвора до половины для завершения процесса автоматической фокусировки.
5. Плавно и четко нажмите кнопку затвора до конца.



Режим РУЧНЫЕ УСТАНОВКИ СЪЕМКИ [M]

В этом режиме такие параметры съемки как выдержка и диафрагма устанавливаются пользователем.

1. Установите Диск переключения режимов в [M] и включите камеру.
2. Нажмите кнопку ОК.
3. Выберите желаемое значение диафрагмы/ выдержки и нажмите кнопку ОК.
4. Нажмите кнопку затвора до половины для завершения процесса автоматической фокусировки.
5. Плавно и четко нажмите кнопку затвора до конца.




Установки Разрешения и Качества изображения

Установки Разрешения и Качества определяют размеры изображения в пикселах и коэффициент сжатия изображения. Соответственно, эти параметры определяют то количество изображений, которое возможно сохранить на встроенной или внешней памяти. Более высокое качество и разрешение обеспечивают более высокое качество изображений, но требуют больше ресурсов памяти, т.к. файлы изображений в этом случае получаются большего размера. Вы сами должны определить, где и когда применять различные установки разрешения и качества. Например, для Интернета, веб-почты или сайтов, вполне приемлемо использовать менее качественные изображения.

Для установки параметров разрешения и качества:

1. Установите камеру в один из режимов **A**, **P**, **SCENE**, **Tv**, **Av** или **M** и включите камеру.
2. Нажмите на кнопку [MENU].
 - Меню «Режим1» (или «Авто») появится на ЖК-мониторе, в зависимости от режима съемки.
3. Выберите РАЗМЕР или КАЧЕСТВО кнопками [▲▼], затем нажмите кнопку OK.
4. Выберите желаемое значение кнопками [▲▼] и нажмите кнопку OK для подтверждения.

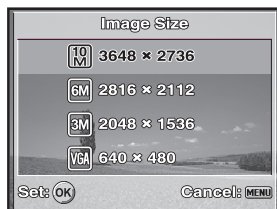







- Возможное количество снимков и время записи видео клипов зависит от параметров качества, размера и объема свободной памяти.
- Вы можете изменить размер изображений после съемки (см. «Изменение размера и качества изображения» на стр. 40)

Пользование функцией зумирования

Данная камера имеет 3-кратный оптический зум. Вы можете приближать и удалять объект съемки. Кроме этого, Вы можете еще более увеличить объект съемки пользуясь цифровым увеличением. Цифровое увеличение активируется после того, как оптический зум достиг максимального значения. Однако следует иметь в виду, что при цифровом увеличении, качество изображения может снизиться.



Регулировка степени зумирования.

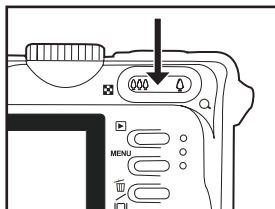1. Установите камеру в один из режимов **A**, **P**, **SCENE**, **Tv**, **Av** или **M** и включите камеру.
2. Нажатие кнопки [    / ] устанавливает степень зумирования.
 - Статус зумирования указывается на ЖК-мониторе.
 - При достижении максимального значения оптического зумирования, активизируется цифровой зум камеры.
3. Скомпонуйте кадр и нажмите кнопку затвора.







- Диапазон цифрового увеличения – 1.0X до 4.0X

Установка Фокусировки

1. Установите камеру в один из режимов **A**, **P**, **SCENE**, **Tv**, **Av** или **M**.
2. Включите камеру.
3. Нажмите кнопку [ / ].
4. Выберите желаемую установку.
5. Скомпонуйте кадр и нажмите кнопку затвора.

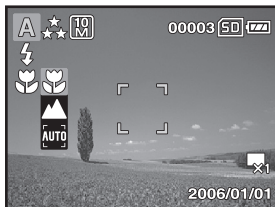
Камера имеет три установки фокусировки:
Стандартная, Макро и Бесконечность.




Режим Фокусировки	Описание
 Макро	Данная установка рекомендуется для съемки относительно небольших по размеру объектов с близкой дистанции (с 5 см до 30 см).
 Бесконечность	Данная установка рекомендуется для съемки удаленных объектов. Встроенная вспышка камеры автоматически устанавливается в режим ВЫКЛ.
 Автофокус	Данный режим фокусировки используется в большинстве случаев. Камера автоматически устанавливает фокусировку. При этом, все объекты съемки в диапазоне от 50см могут быть в фокусе.





Пользование вспышкой

Вы можете выбрать наиболее подходящий для обстоятельств съемки режим работы вспышки.

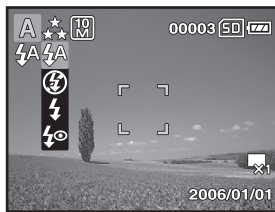1. Установите камеру в один из режимов **A**, **P**, **SCENE**, **Tv**, **Av** или **M**.
2. Включите камеру.
3. Нажимайте кнопку [] до тех пор, пока индикация желаемого режима вспышки не появится на ЖК-мониторе.
4. Скомпонуйте кадр и нажмите кнопку затвора.



Данная таблица поможет Вам выбрать подходящий режим работы вспышки:




Режим	Описание
 A Авто	Вспышка автоматически работает в условиях недостаточной освещенности объекта съемки.
 Подавление «Красных глаз»	«Красные глаза» бывают на фотографиях людей и животных при съемке в условиях недостаточной освещенности. Вспышка работает дважды и съемка происходит при втором срабатывании.
 Принудительная вспышка	Вспышка работает независимо от условий съемки. Рекомендуется для съемки в условиях искусственной подсветки объекта съемки или при глубоких тенях.
 Вспышка выключена	Вспышка не работает независимо от условий съемки. Рекомендуется в условиях, когда съемка со вспышкой запрещена или объект съемки вне пределов действия вспышки.

Пользование функцией Автоспуск

При пользовании данной функцией, человек, производящий съемку, также может быть в кадре. Настоятельно рекомендуется пользоваться фото штативом при пользовании данной функцией.

1. Установите камеру в один из режимов **A**, **P**, **SCENE**, **Tv**, **Av** или **M**.
2. Включите камеру.
3. Нажмите кнопку [▲/☺]. Затем выберите желаемое значение.
4. Нажмите ОК для подтверждения.
Индикация [☺/☺ / ☺] будет показана на ЖК-мониторе.
5. Нажмите кнопку затвора до половины для фиксации фокуса.
6. Скомпонуйте кадр и нажмите кнопку затвора.
 - Функция Автоспуск будет активирована.
 - Для отмены функции нажмите кнопку [▲/☺] еще раз или нажмите кнопку затвора до половины.





Опции режима Авто-спуск	Описание
 2 сек.	Съемка производится через 2 сек. после нажатия кнопки затвора.
 10 сек.	Съемка производится через 10 сек. после нажатия кнопки затвора.
 10+2 сек.	Съемка производится через 10 сек. после нажатия кнопки затвора. Затем, производится еще один кадр через 2 сек.



- Функция Авто-спуск автоматически отключается после произведения съемки.

Компенсации Экспозиции (EV)

Камера автоматически устанавливает величину экспозиции в каждом сценарии съемки. Однако Вы можете деактивировать автоматическое определение величины экспозиции и сделать снимок ярче или темнее, по своему усмотрению. Сделать это можно, установив величину компенсации экспозиции.



1. Установите камеру в один из режимов **P**, **SCENE**, **Tv**, **Av** или **M**.
2. Включите камеру.
3. Нажмите на кнопку []. Кнопками [] установите величину компенсации экспозиции.
4. Нажмите кнопку ОК для подтверждения.
 - Величина компенсации экспозиции может быть изменена в пределах от -2.0EV до +2.0EV с шагом в 0.3EV



Установка Баланса Белого


Человеческий глаз обладает способностью воспринимать белый цвет условий освещения объекта. Камера, в свою очередь, воспринимает белый цвет по-разному. Для того, чтобы «помочь» камере воспринимать белый цвет одинаков в различных условиях освещения, Вы можете устанавливать величину Баланса Белого.



1. Установите камеру в один из режимов **P**, **Tv**, **Av** или **M**.
2. Включите камеру.
3. Нажмите на кнопку (**MENU**). Выберите «Режим1»
4. Выберите БАЛАНС БЕЛОГО кнопками (**▲▼**), затем нажмите кнопку **OK**.
5. Выберите желаемое значение кнопками (**▲▼**) и нажмите кнопку **OK** для подтверждения.
6. Для выхода из меню, нажмите кнопку (**MENU**).

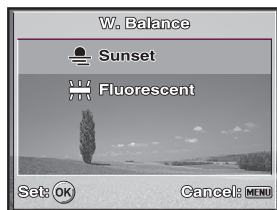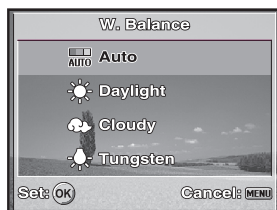

Фотографирование серии снимков

Данная установка позволяет производить съемку трех кадров последовательно при разовом нажатии кнопки затвора. Весьма желательно в этом случае использовать штатив для устойчивости камеры.


1. Установите камеру в один из режимов **A**, **P**, **SCENE**, **Tv**, **Av** или **M** и включите камеру.
2. Нажмите кнопку МЕНЮ. Затем выберите РЕЖИМ2 [Mode2].
3. Выберите ТИП СЪЕМКИ, затем - СЕРИЯ.
4. Нажмите ОК для подтверждения.
 - Индикация [] будет показана на ЖК-мониторе.
5. Для выхода из меню нажмите кнопку МЕНЮ.
6. Нажмите кнопку затвора до половины для фиксации фокуса.
7. Скомпонуйте кадр и нажмите кнопку затвора. Будет произведено три снимка.

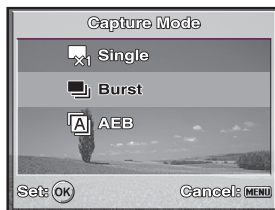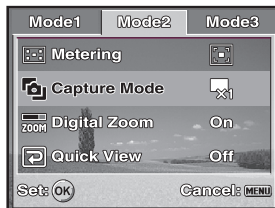


- В режиме СЕРИЯ вспышка автоматически устанавливается на ВЫКЛ.

Установка ЭКСПОВИЛКА

В режиме ЭКСПОВИЛКА камера производит три последовательных снимка. При этом, камера автоматически меняет значение экспозиции. Таким образом, возможно выбрать наиболее удачный с точки зрения экспозиции снимок.

1. Установите камеру в один из режимов **A**, **P**, **SCENE**, **Tv**, **Av** или **M** и включите камеру.
2. Нажмите кнопку МЕНЮ. Затем выберите РЕЖИМ2 [Mode2].
3. Выберите ТИП СЪЕМКИ, затем – АЕВ.
4. Нажмите ОК для подтверждения.
 - Индикация [] будет показана на ЖК-мониторе.
5. Для выхода из меню нажмите кнопку МЕНЮ
6. Нажмите кнопку затвора до половины для фиксации фокуса.
7. Скомпонуйте кадр и нажмите кнопку затвора. Будет произведено три снимка.


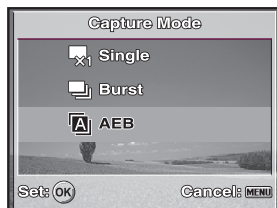


- В режиме ЭКСПОВИЛКА вспышка автоматически устанавливается на ВЫКЛ.

Система Замера Экспозиции




Данная установка определяет алгоритм замера экспозиции.

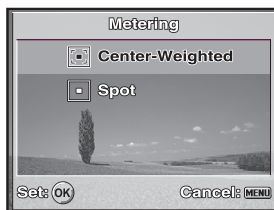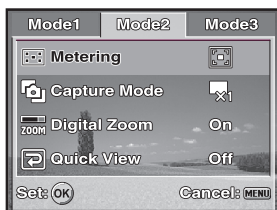
1. Установите камеру в один из режимов **A**, **P**, **SCENE**, **Tv**, **Av** или **M**
2. Нажмите кнопку МЕНЮ (**MENU**). Затем выберите РЕЖИМ2 [Mode2].
3. Выберите ЗАМЕР ЭКСП, затем – желаемую опцию.
 - ЦЕНТР.-ВЗВЕШЕННАЯ [Center-Weighted] - Экспозиция вычисляется как усредненная величина по всему пространству кадра с небольшим акцентом на центральную часть.
 - ТОЧЕЧНАЯ [Spot] -Экспозиция вычисляется по маленькой части в центре кадра.
4. Нажмите ОК для подтверждения.
 - Индикация будет показана на ЖК-мониторе.
5. Для выхода из меню нажмите кнопку МЕНЮ
6. Нажмите кнопку затвора до половины для фиксации фокуса.
7. Скомпонуйте кадр и нажмите кнопку затвора.





Режим Просмотр

Просмотр изображений

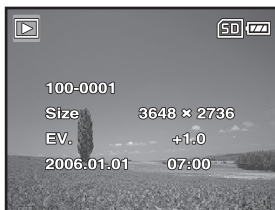








1. Включите камеру.
2. Нажмите на кнопку ПРОСМОТР ().
 - Изображение, снятое последним, появится на ЖК-мониторе.
 - Основная информация об изображении показывается на ЖК-мониторе в течение нескольких секунд.
3. Кнопками (знаки) выберите изображения для просмотра.
 - Для просмотра в обратном направлении используйте кнопку ()
 - Для просмотра вперед используйте кнопку ()




- В том случае, если файлы изображений отсутствуют, на ЖК-мониторе появляется сообщение [ИЗОБРАЖЕНИЙ НЕТ]
- Изображения, на которые установлена защита, имеют индикацию ()
- Изображения, на которые нанесены установки DPOF печати, имеют индикацию ().

Увеличение Изображений

При просмотре изображений, Вы можете увеличить выбранный участок для более детального изучения.

1. Включите камеру.
2. Нажмите на кнопку .
 - Изображение, снятое последним, появится на ЖК-мониторе.
3. Кнопками ( ) выберите изображение для просмотра.
4. Кнопкой зумирования (  / ), установите степень увеличения.
5. Кнопками (  ) выберите участок изображения для увеличения.

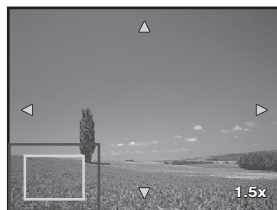

- Диапазон степени увеличения: от 1X до 4X (7 ступеней: 1.0X, 1.5X, 2.0X, 2.5X, 3.0X, 3.5X и 4.0X)

Просмотр в иконках

В этом режиме Вы можете 9 иконок изображений одновременно. Это весьма удобно для быстрого поиска необходимого изображения.



1. Включите камеру.
2. Нажмите кнопку режима Просмотр (▶).
 - Изображение, снятое последним, появится на ЖК-мониторе.
3. Нажмите на кнопку (▲▲▲ / ☒).
 - На ЖК-мониторе появятся 9 иконок изображений.
 - Для видео файлов, соответствующая индикация (📹) будет показана на изображении.
 - Для защищенных файлов, соответствующая индикация (🔒) будет показана на изображении.
4. Кнопками (▲▼◀▶) выберите изображения для просмотра.
5. Нажмите кнопку ОК для просмотра выбранного изображения на весь экран.



Просмотр в режиме ПОКАЗ СЛАЙДОВ

Вы можете просматривать изображения в автоматическом режиме, одно за другим.

1. Включите камеру.
 2. Нажмите на кнопку режима Просмотр (▶)
 - Изображение, снятое последним, появится на ЖК-мониторе.
 3. Нажмите кнопку MENU и выберите ПРОСМОТР1 [Playback1].
 4. Выберите ПОКАЗ СЛАЙДОВ и нажмите кнопку ОК.
 4. Установите интервал показа изображений и нажмите кнопку ОК.
- Показ слайд. ряда начнется.
 - В файле видео фрагмента будет показана только первая картинка.
 - Для остановки показа слайдов, нажмите кнопку ОК.

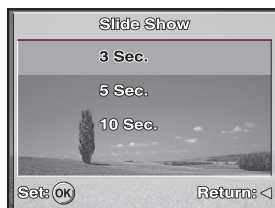
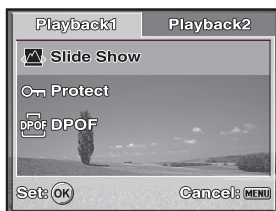


- Интервал показа слайдов может 3 сек., 5 сек., 10 сек.

Изменение размера и качества изображения

Вы можете изменить размер изображения или качество после съемки.

1. Нажмите кнопку ПРОСМОТР (▶).
 - Изображение, снятое последним, появится на ЖК-мониторе.
2. Кнопками (◀▶) выберите желаемое изображение.
3. Нажмите кнопку MENU, выберите ПРОСМОТР2 [Playback2], затем - ИЗМ.РАЗМЕР или ИЗМ.КАЧЕСТВО и нажмите кнопку OK.
4. Установите желаемый размер или качество и нажмите кнопку OK.

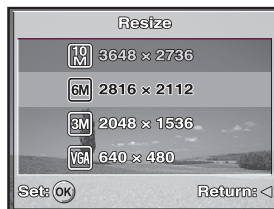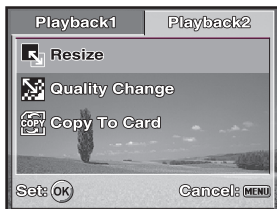



- Размер файла можно только уменьшить. Увеличить – нельзя.
- Размер видео файла не может быть изменен.

Режим Видео

Запись Видео клипов

В этом режиме Вы можете записывать видео фрагменты. Звуковое сопровождение также записывается при помощи встроенного микрофона.

1. Установите диск переключения режимов в режим видео (📹).
2. Нажмите кнопку затвора для начала записи.
3. Для остановки, повторно нажмите кнопку затвора.

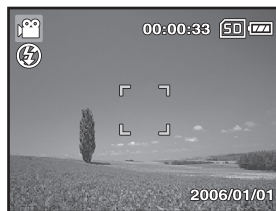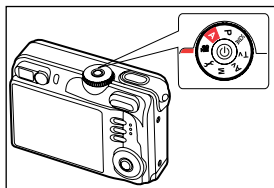


- Оптический зум должен быть установлен до начала записи.
- Нажатие кнопки (OK / |O|) меняет информацию на ЖК-мониторе в следующем порядке: Нормальный → Инд.отсутствует → ЖКМ выключен.

Просмотр Видео клипов

Для просмотра видео фрагментов на камере:

1. Нажмите на кнопку (▶).
2. Кнопками (◀▶) выберите видео файл для просмотра.
3. Нажмите кнопку ОК. Показ клипа начнется.
 - Для паузы в показе, нажмите кнопку ОК
 - Для возобновления просмотра, нажмите кнопку ОК повторно.

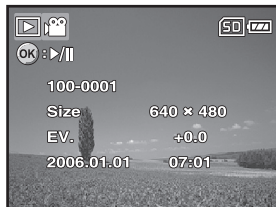


- Функция зумирования не может быть использована при просмотре видео фрагментов

Режим Просмотр - дополнительные функции

Просмотр изображений / Видео клипов на ТВ

Для просмотра изображений на ТВ, необходимо, в первую очередь, установить правильные значения NTSC/PAL на камере и ТВ. Для России - это PAL. Затем, выключить все устройства.

1. Соедините камеру и ТВ при помощи кабеля A/V.
2. Включите камеру и ТВ.
3. Вы можете начинать просмотр. Порядок просмотра изображений на ТВ аналогичен действиям при обычном просмотре.

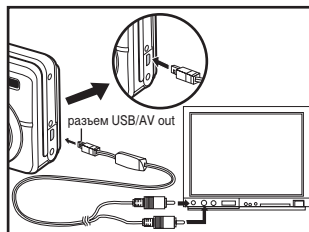


- Звуковое сопровождение, записанное на камере, может быть прослушано только на ПК (компьютере) и ТВ.

Удаление изображений/ Видео клипов

Вы можете удалять изображения по одному и все сразу, как со встроенной памяти, так и с карты памяти SD. Помните, что удаленные файлы невозможно восстановить.

Удаление изображения/видео клипа, сохраненного последним



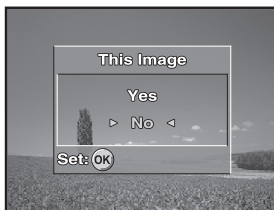

1. Включите камеру в одном из режимов **A**, **P**, **SCENE**, **Tv**, **Av**, **M** или **☒**.
2. Нажмите кнопку ПРОСМОТР [▶].
 - Изображение, сохраненное последним, появится на ЖК-мониторе.
3. Кнопкой (◀▶) выберите изображение, которое Вы планируете удалить.
4. Нажмите кнопку Удаления [☒].
5. Кнопкой (▲▼) выберите **ОДНО ИЗОБРАЖЕНИЕ** или **ВСЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ** и нажмите кнопку **OK**.
6. При появлении диалога удаления, выберите «**ДА**», для подтверждения намерения удалить файл изображения.
 - В противном случае, выберите «**НЕТ**».




- Помните, что удаленные изображения не могут быть восстановлены!
- Изображения, на которые установлена защита, не могут быть удалены.

Защита изображений/видео клипов

Во избежание случайного нежелательного удаления изображений, Вам необходимо установить защиту для одного или всех изображений.

1. Нажмите кнопку Просмотр ().
 - Изображение, сохраненное последним, появится на ЖК-мониторе.
2. Нажмите на кнопку MENU.
3. Кнопками ( ) выберите ЗАЩИТА. Нажмите кнопку ОК.
4. Выберите установку защиты либо для одного или для всех файлов. Нажмите кнопку ОК.
5. Выберите [БЛОКИР] или [РАЗБЛОК]. Нажмите кнопку ОК.
 - Нажмите кнопку MENU для возврата в режим Просмотр.
 - Индикация [] будет показана на защищенных изображениях

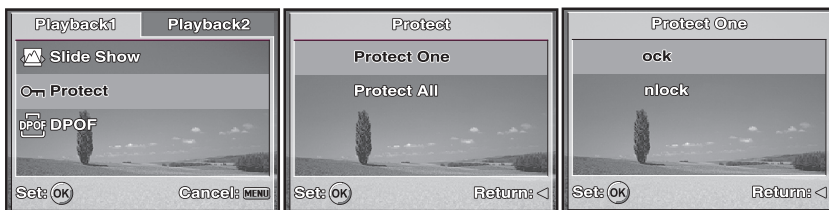


Установки печати DPOF (Цифровой формат управления печатью)

Система DPOF позволяет сохранить на карте памяти данные о печати фотографий и позволяет печатать фотографии без использования компьютера. Используя стандарт DPOF, Вы можете указать, сколько копий Вы хотите напечатать.



Напечатать изображения с карты памяти возможно на принтере, который поддерживает систему DPOF (и, в частности, поддерживает SD карту). Такой принтер прочитает информацию о печати с карты памяти и отпечатает необходимое количество копий.

Установки DPOF

1. Нажмите кнопку (▶) Просмотр, выберите изображения, на которое Вы хотите нанести маркировку DPOF
2. Нажмите кнопку MENU. Выберите DPOF, и нажмите кнопку OK.
3. Выберите желаемое и нажмите кнопку OK.
[ОДНО ИЗОБРАЖЕНИЕ] – Установки для одного изображения
[ВСЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ] – Установки для всех изображений
[ПЕРЕУСТ. ВСЕ] – Переустановить все установки цифровой камеры в исходное состояние.

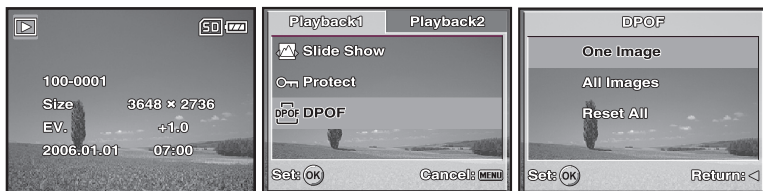

4. Выберите желаемое и нажмите кнопку OK.
- [КОЛ-ВО] – Позволяет установить кол-во от 0-10.
 - [ДАТА] – Позволяет установить печать даты непосредственно на изображениях.
 - [ОТМЕНА] – Отмена текущей операции.
 - Выберите «ДА» или «НЕТ» и нажмите кнопку OK.
5. Нажмите кнопку MENU для возврата в режим Просмотр.
- Индикация (📄) появится на изображении
 - Для удаления маркировки (📄), необходимо вернуться в Шаг 3 в выбрать [ПЕРЕУСТ. ВСЕ]

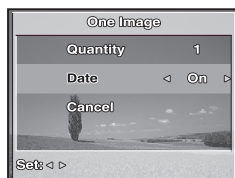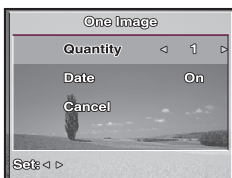

- Для установки маркировки DPOF на изображении необходимо скопировать файлы изображений с встроенной памяти на карту памяти.
- Индикация (📄) показывается на изображении, на котором нанесена маркировка DPOF.
- На видео файлы маркировка DPOF не может быть нанесена.

Перевод Изображений/ Видео Клипов на ПК

Для перевода файлов изображений/видео клипов на жесткий диск компьютера, необходимо:

1. Установить USB драйвер (только для пользователей Win98 и MacOS 8.6)
2. Соединить камеру и компьютер
3. Перевести файлы

Требования к системе

Windows	Macintosh
Pentium III600 Мгц или выше Windows 98/98SE/Me/2000/XP 32МБ RAM (64МБ рекомендуется) Жесткий диск 128 МБ и выше CD-ROM драйв Наличие USB порта Цветной монитор (800x600, 24-бит. и выше рекомендуется)	PowerPC G3/G4 OS 8.6 или более поздняя версия 32МБ RAM (64МБ рекомендуется) Жесткий диск 128 МБ и выше CD-ROM драйв Наличие USB порта Цветной монитор (800x600, 24-бит. и выше рекомендуется)

Шаг 1. Установка драйвера USB


■ Для Windows

Драйвер USB на вложенном диске предназначен исключительно для Windows 98. Для Windows 2000/Me/XP установка драйвера необязательна.

1. Вставьте диск, который входит в упаковку с камерой.
2. Следуйте инструкциям на экране.
3. После установки, перезагрузите компьютер.

■ Для Mac OS 8.6

1. Вставьте диск, который входит в упаковку с камерой.
2. Выберите «Digital Camera Driver Installer»
3. Выберите «Install Location», затем - «Install».
4. После установки, перезагрузите компьютер.

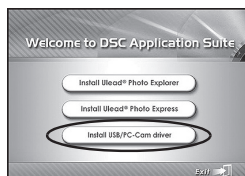


Шаг 2. Соединение камеры с компьютером

1. Подключите кабель USB в свободный порт USB на компьютере.
2. Соедините другой конец кабеля в гнездо USB на камере.
3. Включите камеру.
4. На экране появится диалоговое окно USB.
5. Выберите ПК и нажмите кнопку ОК.
6. Вы увидите новый "Removable disk", на котором Вы найдете все файлы изображений

Пользователи системы Mac найдут файлы изображений в папке «untitled» или «unlabeled».

Шаг 3. Перевод файлов изображений/ видео клипов.

Как только Вы нашли файлы, их можно перевести в любую папку, как и любые файлы.

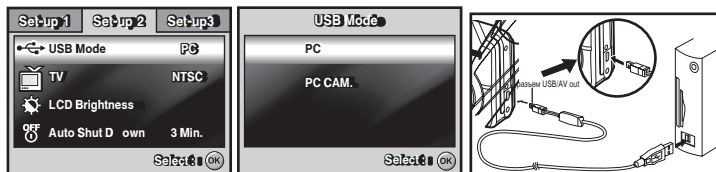

- Настоятельно рекомендуется пользоваться AC адаптером в процессе работы с компьютером. Так как, обесточивание камеры во время взаимодействия с картой памяти может привести к повреждению хранящихся файлов изображений.
- Настоятельно рекомендуется пользоваться устройствами чтения карт памяти.

Установка программ редактирования изображений

Установка программы PHOTO Explorer

Программа PHOTO Explorer является программой для создания проектов с использованием различных медиа файлов. При помощи программы Вы можете организовывать свои библиотеки файлов, пересылать их и печатать, организовывать показы слайдов и т.д. и т.п..

Установка PHOTO Explorer

1. Вставьте CD в компьютер.
2. Щелкните “INSTALL PHOTO Explorer 8.0” и следуйте инструкциям на экране.



- Информация о том, как пользоваться программой PHOTO Explorer представлена самой программой.
- Для Win2000/XP – необходима инсталляция и пользование программой PHOTO Explorer в режиме «Администратор» («Administrator»)
- Программа PHOTO Explorer не поддерживается системой Mac


Установка Photo Express

Программа Ulead® PHOTO Express – полнофункциональное программное обеспечение для создания проектов, оперируемых файлами изображений. Легкая в использовании программа обладает огромным количеством функций:

- перенос файлов изображений с цифровой камеры или сканера.
- организация файлов при помощи браузера Visual Browse
- сотни готовых к использованию шаблонов, альбомов, открыток и т.д.

Установка программы PHOTO Express.

1. Вставьте CD в компьютер.
2. Щелкните “Install PHOTO Express” и следуйте инструкциям на экране.

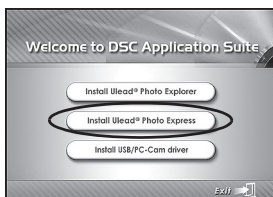

- Информация о том, как пользоваться программой PHOTO Express представлена самой программой.
- Для Win2000/XP – необходима инсталляция и пользование программой PHOTO Express в режиме «Администратор» («Administrator»)
- Программа PHOTO Express не поддерживается системой Mac.

Использование цифровой камеры в качестве веб-камеры

Для использования в качестве веб-камеры необходимо наличие:

- Микрофон
- Звуковая карта
- Динамики
- Связь с Интернетом



- Программное обеспечение для организации видео конференции не включено в стандартную упаковку цифровой камеры
- Данная функциональность не поддерживается системой Mac

Шаг 1. Инсталляция драйвера ПК


Драйвер ПК на прилагаемом диске предназначен только для Windows.

1. Вставьте CD в компьютер.
2. Щелкните "Install PC-Cam Driver" и следуйте инструкциям на экране.



Шаг 2. Соединение камеры с ПК

1. Подключите кабель USB в свободный порт USB на компьютере.
2. Соедините другой конец кабеля в гнездо USB на камере.
3. Включите камеру.
4. На экране появится диалоговое окно USB.
5. Выберите ПК-КАМ и нажмите кнопку ОК.
6. Расположите камеру устойчиво на верхней части ПК или при помощи штатива.

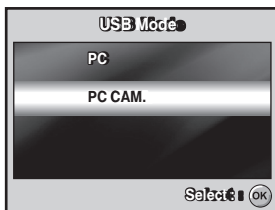

Шаг 3. Использование программного обеспечения для видео конференции. (Например, Windows NetMeeting)


1. Запустите NetMeeting (START → PROGRAMMS → ACCESSORIES → COMMUNICATIONS → NetMeeting)
2. Нажмите кнопку Start Video.
3. Нажмите кнопку Place Call.
4. Напечатайте адрес электронной почты компьютера абонента, с которым Вы хотите установить связь.
5. Нажмите Call. Вызываемый абонент должен иметь на своем ПК программу Windows NetMeeting.








- Стандартное разрешение видео при видео конференции – 320x240.

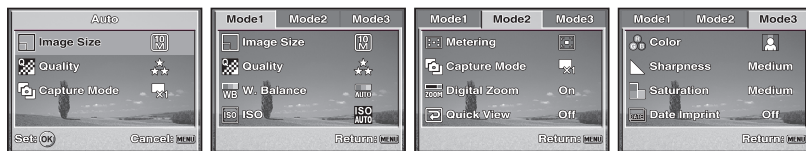Перечень элементов Меню














Элементы меню камеры в режиме Съемка










1. Установите камеру в режимы **A**, **P**, **SCENE**, **Tv**, **Av** или **M** и включите камеру.
 2. Нажмите кнопку MENU, затем выберите «Режим1», «Режим2», «Режим3».
 - В режиме Авто **A**, нажатие кнопки MENU сразу открывает экран меню «Авто»
 3. Кнопками (▲▼) выберите желаемую установку, затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.
 4. Кнопками (▲▼) выберите желаемый элемент меню и нажмите кнопку ОК для подтверждения.
- В режиме АВТО **A**

Элемент Меню	Описание
 РАЗМЕР	 3648 x 2736  2816 x 2112  2048 x 1536  640 x 480
 КАЧЕСТВО	★★ Отличное ★ Нормальное ★ Экономное
 ТИП СЪЕМКИ	 Разовая  Серия  Эксповилка

- В режимах **P**, **SCENE**, **Tv**, **Av** или **M**
- Установки «Режим1»














Элемент меню	Описание
РАЗМЕР 	 3648 x 2736  2816 x 2112  2048 x 1536  640 x 480
КАЧЕСТВО 	*** Отличное ** Нормальное * Экономное
Баланс Белого 	 АВТО  СОЛНЕЧНО  ПАСМУРНО  ЛАМПА НАКАЛ.  ЗАКАТ  ЛАМПА ДН.СВЕТА
ISO 	АВТО / 64 / 100 / 200

- В режимах **P**, **SCENE**, **Tv**, **Av** или **M**
- Установки «Режим2»

Элемент меню	Описание
СИСТЕМА ЗАМЕРА ЭКСПОЗИЦИИ 	<input checked="" type="checkbox"/> Центральнo-взвешенный. Экспозиция базируется по центральной части кадра. Рекомендуется в качестве основной установки. <input type="checkbox"/> Точечный - Этот метод используется при наличии контрастных областей в поле кадра
ТИП СЪЕМКИ 	 Разовая  Серия  Эксповилка
Цифровой зум 	Включение/выключение функции цифрового увеличения ВКЛ / ВЫКЛ
ПРЕДВ. ПРОСМОТР 	Данная установка позволяет просматривать изображение на ЖК-мониторе сразу после съемки.

■ В режимах **P**, **SCENE**, **Tv**, **Av** или **M**






■ Установки «Режим3»

Элемент Меню	Описание
ЦВЕТ 	 Полноцветный  Черно-белый  Сепия
РЕЗКОСТЬ 	 Высокая (степень)  Средняя (степень)  Низкая (степень)
НАСЫЩЕНИЕ 	 НИЗКАЯ (степень)  СРЕДНЯЯ (степень)  ВЫСОКАЯ (степень)
Впечатывание ДАТЫ 	Данная установка позволяет впечатывать дату в правом нижнем углу снимка. Установка должна быть активирована до произведения съемки.

Меню Видео



1. Установите диск переключения режимов в (📷) и включите камеру.
2. Нажмите кнопку МЕНЮ.
3. Кнопками (▲▼) выберите желаемую установку, затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.
4. Кнопками (▲▼) выберите желаемый элемент, затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.
5. Для выхода из меню, нажмите кнопку МЕНЮ.




Элемент меню	Описание
ЦВЕТ 	 Полноцветный  Черно-белый  Сепия
Цифровое Увеличение 	Включение/выключение функции цифрового увеличения ВКЛ / ВЫКЛ

Меню Режима ПРОСМОТР






1. Нажмите кнопку (▶).
- Изображение, записанное последним появится на ЖК-мониторе.
2. Нажмите кнопку МЕНЮ. Выберите «Просмотр1»/ «Просмотр2».
3. Кнопками (▲▼) выберите желаемую установку, затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.
4. Кнопками (▲▼) выберите желаемый элемент, затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.
5. Для выхода из меню, нажмите кнопку МЕНЮ.


■ Установки «Просмотр1»

Элемент меню	Описание
Показ слайдов 	См. главу «Просмотр в режиме Показ слайдов» на стр.39 3 СЕК / 5 СЕК / 10 СЕК
Защита 	См. главу «Защита Изображений/Видео клипов» на стр. 45
DPOF 	См. главу «Установки печати DPOF» на стр. 46

■ Установки «Просмотр2»



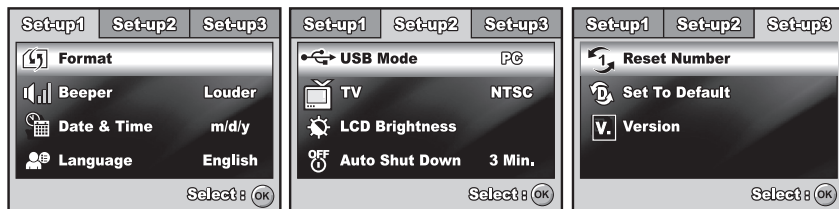

Элемент меню	Описание
Изменить размер 	См. главу «Изменение размера и качества изображения» на стр. 40
Изменить качество 	См. главу «Изменение размера и качества изображения» на стр. 40
Копировать на карту 	Данная установка позволяет скопировать файлы на SD карту.

Меню режима УСТАНОВКИ








1. Установите камеру в режим (📷) и включите камеру.
2. Кнопками (◀▶) выберите «Установки1» /«Установки2» /«Установки3».
3. Кнопками (▲▼) выберите желаемую установку, затем нажмите кнопку OK для подтверждения.
4. Кнопками (▲▼) выберите желаемый элемент, затем нажмите кнопку OK для подтверждения.
5. Для выхода из меню, нажмите кнопку MENU.



■ Опции «Установки1»

Элемент меню	Описание
ФОРМАТ 	Удаляет все – в том числе защищенные - изображения и переформатирует карту памяти SD. См. на стр. 21
ЗВУК.СИГНАЛ 	Данная установка позволяет включать и выключать звук. сигнал при включении камеры и каждом нажатии кнопок камеры. ВКЛ / ВЫКЛ
ДАТА И ВРЕМЯ 	См.гл. «Установка Даты и Времени» на стр. 20
ЯЗЫК ПОЛЬЗОВАНИЯ 	См.гл. «Выбор языка пользования» на стр. 19


■ Опции «Установки2»

Элемент Меню	Описание
Режим USB 	Данная установка позволяет выбрать характер работы камеры. ПК / ПК КАМ.
ТВ 	Переключает установку стандарта ТВ PAL / NTSC
ЯРКОСТЬ ЖК-монитора 	Величина яркости ЖК-монитора может устанавливаться от -5 до +5
АВТО- ВЫКЛЮЧЕНИЕ 	Данная установка позволяет выключать камеру после определенного интервала бездействия с целью экономии заряда батарей. 2 МИН / 3 МИН / 5 МИН. / ВЫКЛ.
Переустановить номер 	Позволяет переустановить номер файла изображения. При съемке файлы записываются во вновь созданную папку по номером 0001. Если Вы хотите переустановить номер, убедитесь, что на встроенной памяти и карте памяти изображений нет. ДА / НЕТ

■ Опции «Установки3»

Элемент Меню	Описание
По умолчанию 	Позволяет установить заводские установки камеры ДА / НЕТ
Версия 	Номер версии программного обеспечения камеры

Соединения камеры с другими устройствами

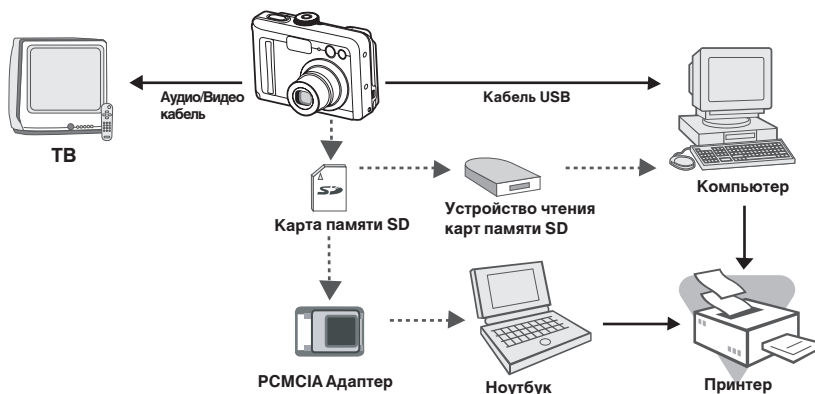



Спецификации

Сенсор изображения:	1 / 1.7" CCD;
Эффективных пикселей:	Прибл. 10.1 мегапикселей
Объектив:	Rekonon Zoom Lens; f=7.5 – 22.5 мм; (35мм - 105мм в 35мм экв.); F-число~ F2.8/ F4.8
Диапазон фокусировки:	Норм. : 0.30м ~ беск; Макро:(W) 0.05м ~ беск.; (T) 0.30м ~ беск.
Зум:	Цифровой ~ Режим съемка: 4X; Просмотр: 1X-4X; Оптический: 3.0X
Разрешение:	Изображение: 3648x2736; 2816x2112; 2048x1536; 640x480; Видео: 640x480 (25 fps)
Скорость затвора (сек):	2 – 1/1500 с.
ЖК-монитор:	2.48" цветной низкотемпературный TFT ЖК-монитор; 154К пикселей
Экспозиция / сценарии:	Авто / Программируемая AE / Av / Tv / Ручная / Сценарии ~ 1. Портрет; 2. Ночная съемка; 3 Спорт; 4. Ландшафт
Компенсация экспозиции:	±2EV (0.3EV / шаг)
Система замера экспозиции:	Центр-взвешенная / Точечная
Баланс Белого:	Авто / Ручная ~ Лампа Накаливания; Лампа Дн. Света; Закат, Солнечно; Пасмурно
Вспышка:	Авто / Принудительная / Вспышка выключена / Подавление «Красных глаз»
Диапазон работы вспышки:	Tele: 0.5 м ~ 2.1 м; Wide: 0.5 м ~ 2.7м
Типы съемки:	Разовый / Серия из 3 снимков / Эксповилка
Автоспуск:	10 сек. / 2 сек. / 10+2 сек.
Формат файлов:	Съемка: JPEG (EXIF2.2, DCF1.1, DPOF1.0) / Видео клип: MPEG AVI со звуком
Память:	Встроенная: 32 МБ / Карта памяти SD/MMC (до 2 ГБ)
Просмотр:	По одному / Увеличение / Иконки / Показ слайдов
Соединения:	USB 2.0 / Видео выход (Video OUT) / DC IN адаптер (2A/3.3V)
Источник питания:	NiMH перезаряжаемые батареи (2100 mAh) / AC адаптер (2A/3.3V)
Размеры (мм) / Вес (г):	90,5 x 61 x 30,5 мм / 154 г. (без батарей и карты памяти)
Дополнительно:	Веб-камера, Изменение размера изображения

* Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления

Приложение

■ Устранение неисправностей

Признак неисправности	Возможные причины	Рекомендуемые действия
Камера не включается	<ul style="list-style-type: none">Отсутствие заряда батарейНеверное расположение полюсов батарейКрышка отсека батарей не закрыта до концаАС адаптер не подключен	<ul style="list-style-type: none">Проверить заряд и полярность батарейПроверить крышку отсека батарейПроверить АС адаптер
Камера неожиданно отключается	<ul style="list-style-type: none">Активизирована функция АВТО-ВЫКЛ.Батареи не имеют достаточного заряда	<ul style="list-style-type: none">Проверить статус функции АВТО-ОТКЛ.Заменить батареи
Камера не производит съемку при нажатии кнопки затвора	<ul style="list-style-type: none">Камера в режиме Просмотр () или Установки ()Память заполнена	<ul style="list-style-type: none">Установить камеру в режимы A, P, SCENE, Tv, Av или M.Очистить память То есть, либо сохранить файлы на другом носителе, либо использовать новую карту.
Не срабатывает вспышка	<ul style="list-style-type: none">Режим вспышки установлен на ВСПЫШКА ВЫКЛ.Опция функции АВТО-СПУСК – 10+2 активизирована.Камера в режиме СЕРИЯ/ЭКСПО-ВИЛКА/  ВИДЕО	<ul style="list-style-type: none">Установите другой режим работы вспышкиУстановите режим работы камеры – РАЗОВЫЙ
Серийная съемка невозможна	<ul style="list-style-type: none">Память – встроенная и карта памяти – заполнены	<ul style="list-style-type: none">Очистить память. То есть, либо сохранить файлы на другом носителе, либо использовать новую карту
Проблема с переводом файлов с камеры на ПК	<ul style="list-style-type: none">Ненадежное крепление кабеля USBОтсутствует драйвер USBКамера выключена	<ul style="list-style-type: none">Проверить все соединенияИнсталлировать драйвер USBВключить камеру